

BOEN Chalet

Verlegeanleitung

Die Boen Chaletdielen werden individuell gefertigt. Anhand einer Grundriss-Zeichnung wird ein Vorschlag für die optimale Zusammenstellung an unterschiedlichen Dielenbreiten und -längen erstellt. Die Produktion der Dielen erfolgt erst nach Auftragserteilung. Alle Dielen erhalten unterseitig einen Stempel mit ihrem jeweiligen Format.

Aufbau/Dielenformate:

Breite:	200/250/300/350/395 mm
Länge:	2000 - 4000 mm
Stärke:	20 mm
Deckschicht:	5 mm Eiche
Mittellage:	10 mm
Unterlage:	5 mm

Die Dielen sind längsseitig mit einem Nut-/Federprofil gefertigt. Die stirnseitig profilierten Nuten müssen durch lose Federn (im Lieferumfang enthalten) verbunden werden. Dabei sollte die Feder einseitig verleimt werden.

Oberflächen:

Traditional

Massivholzdielen, naturbelassen, mit ausgefüllten Ästen. Die Oberfläche der Dielen ist mit einem Naturöl versehen, welches oxidativ härtet.

Antique

Den Charme gealterter Holzdielen, der normalerweise erst nach jahrelanger Nutzung entsteht, erhalten Sie Dank der zusätzlich zur Traditional-Oberflächenbehandlung eingesetzten dunklen Beize sofort.

Stonewashed Old Grey


Die Oberfläche der Massivholzdielen wird mittels einer speziellen Bürstentechnik veredelt. Die natürliche Holzstruktur kommt besser zur Geltung. Die Oberfläche ist mit einem Old Grey Naturfarböl endbehandelt.

Honey und Chocolate

Eine echte Alternative zu den beliebten dunklen exotischen Hölzern. Die Oberfläche der Massivholzdielen ist mit einem Farböl endbehandelt und kann zusätzlich gebürstet werden.

Raumplan-Beispiel

Blindtext

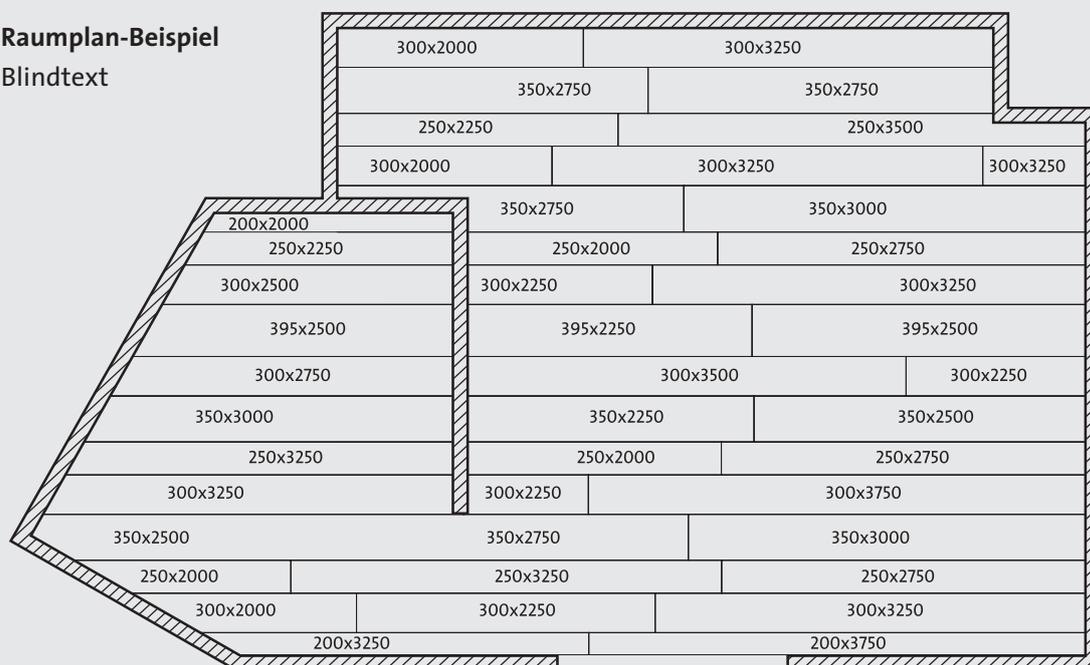

Verlegung:**Verlegung auf Estrich**

Bei einem Estrichunterboden müssen die Dielen mit dem Estrich verklebt werden. Der Unterboden muss eben, trocken und frei von Zementresten usw. sein. Eventuelle Unebenheiten sind auszugleichen. Zur Bestimmung der Feuchtigkeit des Estrichs werden in der Praxis zwei unterschiedliche Methoden angewandt, bei denen folgende Grenzwerte zu beachten sind:

- a) eine relative Luftfeuchtigkeit im Zement-Estrich unter 65%
- b) eine „CM - Feuchtigkeit“ bei Zement-Estrich unter 2%

Grundsätzlich ist die Auswahl des Klebstofftyps vom Unterboden und von den Baustellenbedingungen abhängig. Dispersionskleber sind grundsätzlich nicht geeignet. Es dürfen nur Parkettklebstoffe Verwendung finden. Dabei sind die Vorschriften der Hersteller-Datenblätter einzuhalten. Denken Sie daran, einen Abstand zu allen Wänden und festen Bauteilen von mindestens 10 mm bzw. 2 mm pro Meter Bodenbreite einzuhalten.

Verlegung auf Holzunterboden (z.B. Blindboden, Dielenboden, Holzwerkstoffplatten)

Die Chaletdielen können direkt auf alte Dielenböden oder Blindböden verschraubt oder genagelt werden. Dabei sollten die neuen Dielen, wenn möglich, diagonal, ansonsten aber quer zur alten Verlegerichtung verlegt werden. Zur Verminderung von Knarrgeräuschen empfehlen wir, als Zwischenlage eine diffusionsoffene Folie mit einzulegen. Die Dielen müssen mit einem Abstand zu allen Wänden und festen Bauteilen von mindestens 10 mm bzw. 2 mm pro Meter Bodenbreite verlegt werden.

Klimatische Bedingungen

Die BOEN Chaletdielen werden auf 7,5+/-1 % Feuchtigkeitsgehalt getrocknet. Für eine Verlegung ist es notwendig, dass die Räume trocken und beheizt sind. Alle Außenfenster und -türen müssen eingebaut sein, alle Maurer-, Estrich-, Fliesen- und Malerarbeiten müssen bereits längere Zeit vor Verlegebeginn abgeschlossen sein. In den Räumen sollte eine Temperatur von mindestens 15°C und eine relative Luftfeuchtigkeit unter 60% eingehalten werden. Bitte stellen Sie sicher, dass die Räume auch nach Abschluss der Verlegung weiterhin temperiert bleiben und die relative Luftfeuchte unter 60% liegt. Lagern Sie Chaletdielen immer unter trockenen Bedingungen und öffnen Sie die Verpackung erst dann, wenn Sie mit der Verlegung des Bodens beginnen.

Fußbodenheizung

Die Chaletdielen sind für die Verlegung auf Fußbodenheizung mit Einschränkungen geeignet. Aufgrund der großen Formate der einzelnen Dielen sind die Quell- und Schwindmaße größer als bei klassischen Parkettböden. Insofern kann es zu Formveränderungen oder Fugenbildung kommen.

Oberflächenpflege

Die Chaletdielen sind mit einem oxidativ trocknenden Naturöl endbehandelt. Die Pflege sollte mit BOEN Oil Freshen Up ausgeführt werden. Nach dem Verlegen des Bodens empfehlen wir vor der Benutzung eine Erstpflege. Für die normale Haushaltsreinigung genügen Mopp, Besen oder Staubsauger. Wenn ein feuchtes Wischen des Bodens notwendig ist, empfehlen wir Ihnen die Verwendung von BOEN Floor Soap. Achten Sie unbedingt darauf, den Boden nur nebelfeucht – nicht nass – zu wischen. Bitte sofort trocken nachwischen.